
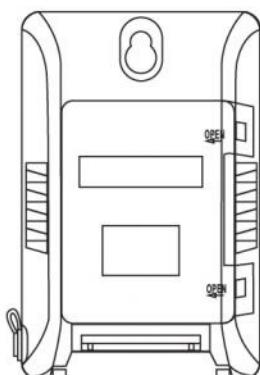


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИ: Н999G

ВВЕДЕНИЕ:

Поздравляем вас с приобретением беспроводного внешнего термометра, который предназначен для измерения параметров микроклимата (температуры и влажности) и представления данных измерений на показывающем устройстве (погодной станции).


Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием.

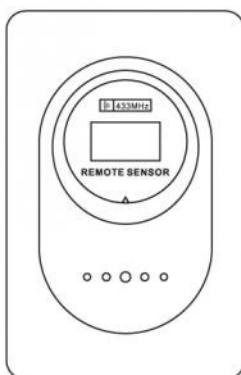

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Дистанционная передача наружной температуры с помощью 433 МГц сигнала.
- Настольное и настенное крепление.
- Температура и влажность отображаются на основном ЖК-дисплее.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Разрешение температуры и влажности: 0,1 градуса / 1%.
- Точность температуры/влажности: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ / $\pm 5\%$.
- Дальность передачи: 80 м на открытой местности.
- Рабочая среда: в гараже, на наружной стене/окнах, в закрытой гостиной или в саду.

ЗНАЧКИ ОТображения для внешнего термометра:


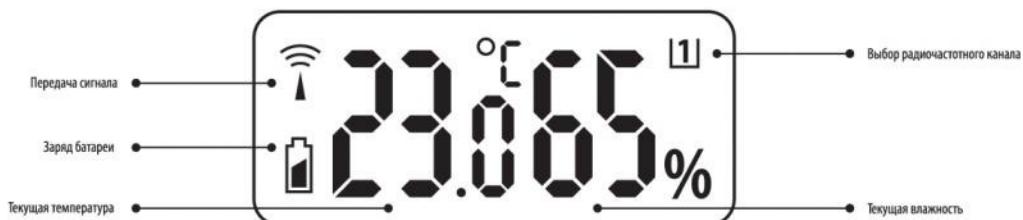


КАК УСТАНОВИТЬ И ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕИ ВО ВНЕШНЕМ ТЕРМОМЕТРЕ:

Во внешнем термометре используются батареи 2 x AAA, IEC LR03, 1.5V.


Чтобы установить и заменить батареи, выполните следующие действия:

- Снимите крышку.
- Вставьте батареи, соблюдая правильную полярность (см. маркировку).
- Установите крышку батарейного отсека на устройство.

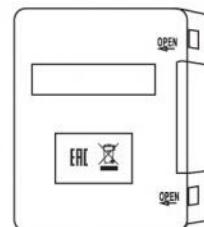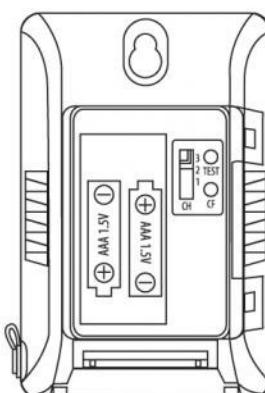


УСТАНОВКА БАТАРЕЙ:



1) Внешний термометр является водонепроницаемым. Крышка батарейного отсека закрывается гайкой. Поэтому перед использованием, пожалуйста, сначала отвинтите гайку.

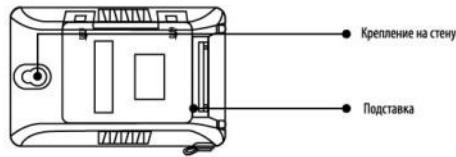

2) Снимите крышку батарейного отсека, далее вы увидите:



3) Вставьте батареи в соответствии с показателями внутри отсека.

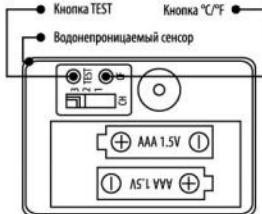

4) Закройте крышку.

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ:

- 1) После того как вставите батарею, выберите канал, который вам нужен.
- 2) Закройте крышку батарейного отсека и снова закрепите гайкой.
- 3) Вы можете поместить внешний термометр в гараж, на наружную стену, окно, в закрытую гостиную комнату или в сад.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ТЕРМОМЕТРА:

“TEST” - В обычном режиме нажмите «TEST», чтобы в первый раз отправить текущие данные в приемник (погодную станцию).
“C/F” - Нажмите кнопку “C/F” чтобы изменить °C или °F;
“CH” - Имеется три канала: CH1, CH2 и CH3 - вы можете установить любой из 3-х.

Примечание: В случае замены батареи в любом из блоков, все блоки необходимо сбросить, следуя процедурам настройки. Это связано с тем, что внешний термометр при запуске присваивает случайный защитный код, и этот код должен быть принят и сохранен погодной станцией в первые 3 минуты подачи питания.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ:

Рекомендуется заменять батареи во всех устройствах на ежегодной основе для обеспечения оптимальной точности этих устройств.



Пожалуйста, участвуйте в охране окружающей среды.

Возвращайте использованные батареи в авторизованный пункт.

ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА :

- После установки батарей термометр автоматически начнет регулярно передавать данные о температуре и влажности на основное устройство.
- При использовании нескольких внешних термометров (максимум 3) необходимо перед установкой батарей каждому датчику присвоить отдельный номер канала радиопередачи (CH1, CH2 or CH3).

ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЙ:

При снижении уровня заряда батареек внешнего беспроводного термометра до низкой отметки на дисплее основного устройства появится индикатор . При появлении индикатора необходимо заменить батареи в термометре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Внешний термометр не может быть установлен в воде.
- Для корректных измерений устанавливайте внешний термометр вдали от прямых солнечных лучей.
- Не используйте абразивные материалы для чистки устройства, так как это может привести к коррозии.
- Не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройства ударам (пыль и влага также противопоказаны), так как это может привести к появлению неисправностей, сокращению срока службы устройства, повреждению батареек и к деформированию деталей корпуса.
- Если вы разбьете устройство, это приведет к снятию с гарантии. Внутри устройства нет деталей, требующих внимания пользователя.
- Используйте только новые батарейки и именно такие, как указано в инструкции по эксплуатации. Не устанавливайте одновременно новую и старую батарейки либо батарейки разных марок.
- Не требует особых условий хранения и транспортировки.
- Изделие подлежит сдаче в пункты вторичного сырья.
- В случае обнаружения неисправностей, а также для принятия претензий к качеству оборудования обращаться по месту приобретения устройства.

Срок гарантии 12 месяцев

Срок годности не ограничен

Срок службы 3 года

Информация об импортере и дата производства
указана на упаковке

Сделано в Китае

Изготовитель

Фуйиан ИиМеи Электроникс Ко.,Лтд.,
No.7, Хеминг Роад, Лантиан Индастриал Дистрикт, Лонг Вэн ареа, Жанг Жоу, Фуйиан

