

KÄRCHER

makes a difference

SC 1

SC 1 Premium

SC 1 EasyFix

SC 1 EasyFix Premium



Deutsch	5
English	9
Français	13
Italiano	17
Nederlands	22
Español	26
Português	30
Dansk	35
Norsk	39
Svenska	43
Suomi	47
Ελληνικά	51
Türkçe	55
Русский	59
Magyar	64
Čeština	68
Slovenščina	72
Polski	76
Românește	81
Slovenčina	85
Hrvatski	89
Srpski	93
Български	97
Eesti	102
Latviešu	106
Lietuviškai	110
Українська	114
Қазақша	119
العربية	128





Register
your product
www.kaercher.com/welcome





















EAC



59679400 (02/18)

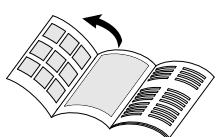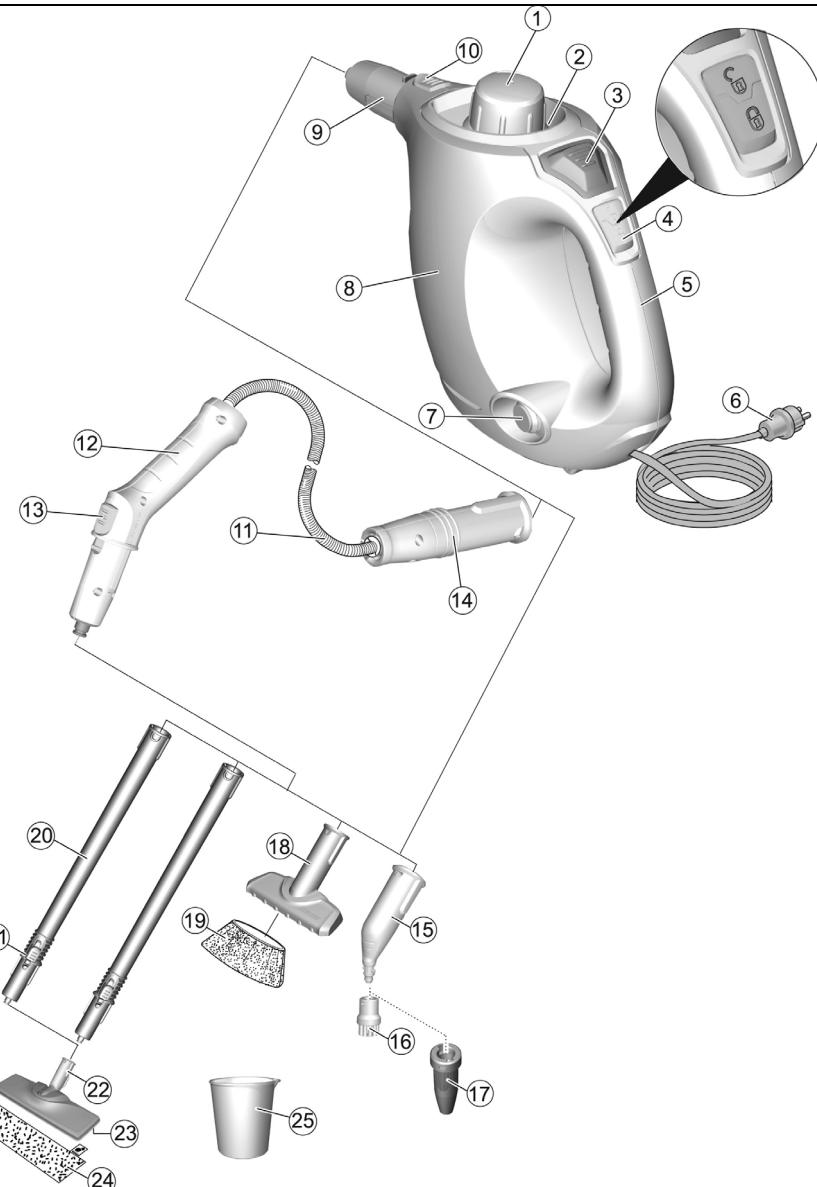A

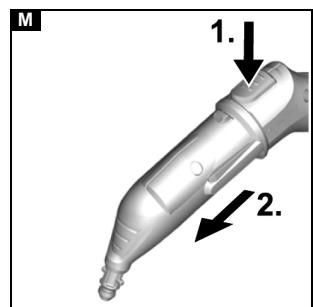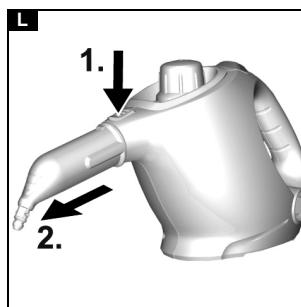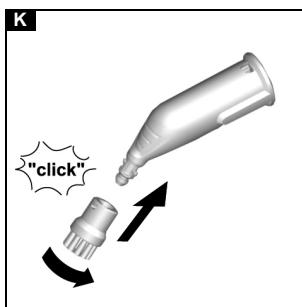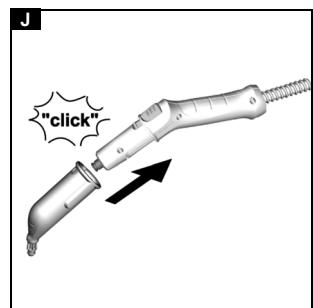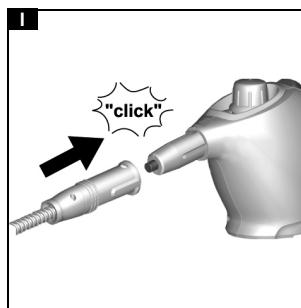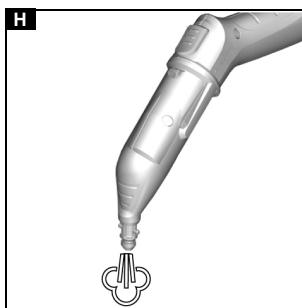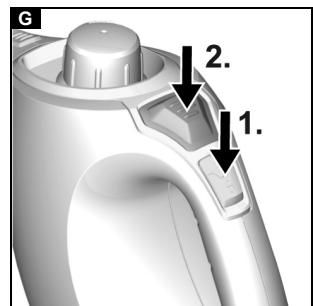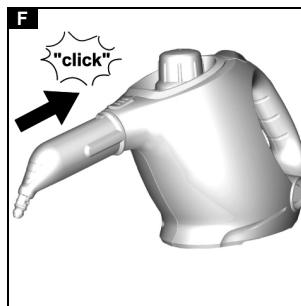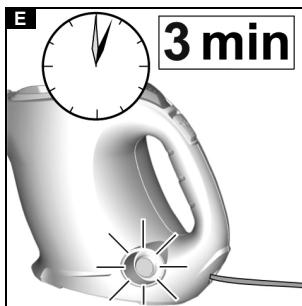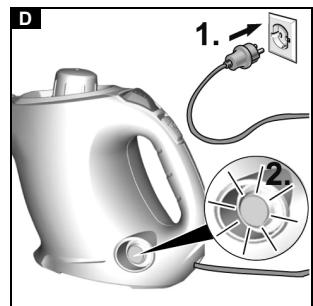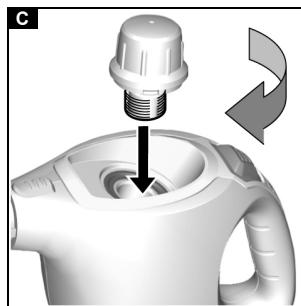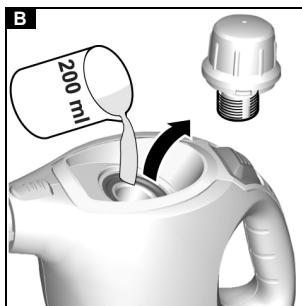

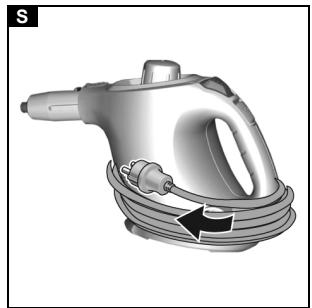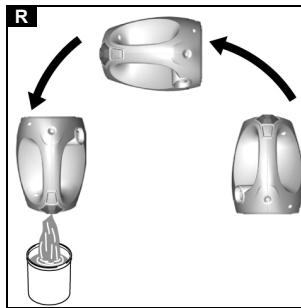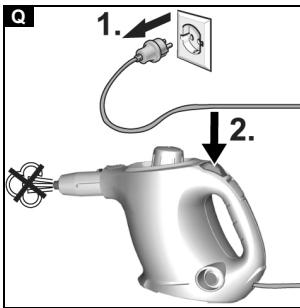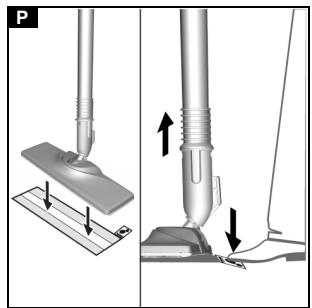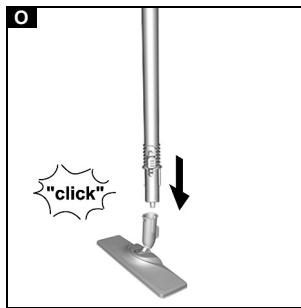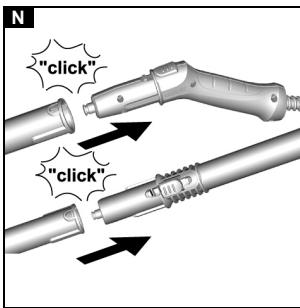

Принадлежности и запасные части

Использовать только оригинальные принадлежности и запасные части. Только они гарантируют безопасную и бесперебойную работу устройства. Для получения информации о принадлежностях и запчастях см. www.kaercher.com.

Комплект поставки

Комплектация устройства указана на упаковке. При распаковке устройства проверить комплектацию. При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую устройство.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, установленные уполномоченной организацией по сбыту нашей продукции. Возможные неисправности устройства в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или производственных браке. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться с чеком о покупке в торговую организацию, продавшую изделие или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

(Адрес указан на обороте)

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Предохранительные устройства

⚠ ОСТОРОЖНО

Отсутствующие или измененные предохранительные устройства

Предохранительные устройства предназначены для вашей защиты.

Запрещено изменять предохранительные устройства или пренебрегать ими.

Символы на устройстве

(В зависимости от типа устройства)

	Опасность ожогов, поверхность устройства во время работы нагревается
	Опасность обваривания паром
	Прочитать инструкцию по эксплуатации

Предохранительная пробка

Предохранительная пробка закрывает паровой резервуар, находящийся под давлением пара. В случае неисправности регулятора давления и возникновения избыточного давления в паровом резервуаре предохранительная пробка открывает клапан и пар через пробку выходит наружу.

Перед возобновлением эксплуатации устройства следует обратиться в обслуживающую сервисную службу KÄRCHER.

Описание устройства

В данной инструкции по эксплуатации приведено описание прибора с максимальной комплектацией. Комплектация отличается в зависимости от модели (см. упаковку).

Рисунки см. на страницах с рисунками.

Рисунок А

- ① Предохранительная пробка
- ② Отверстие для заливки воды
- ③ Кнопка подачи пара
- ④ Детская блокировка
- ⑤ Ручка для переноски
- ⑥ Сетевой кабель со штекером
- ⑦ Контрольная лампа (зеленая): подается сетевое напряжение
- ⑧ Паровой резервуар
- ⑨ Паровая форсунка
- ⑩ Кнопка разблокировки
- ⑪ ***Паровой шланг
- ⑫ Паровой пистолет
- ⑬ Кнопка разблокировки
- ⑭ Паровой штекер
- ⑮ Точечное струйное сопло
- ⑯ Круглая щетка
- ⑰ Мощное сопло
- ⑱ Ручная насадка
- ⑲ Чехол из микрофибры для ручной насадки
- ⑳ ***Удлинительные трубы (2 шт.)
- ㉑ Кнопка разблокировки
- ㉒ ***Насадка для пола
- ㉓ Соединение-липучка
- ㉔ ***Ткань из микрофибры для мытья пола
- ㉕ Мерный стакан

* SC 1 Premium

** SC 1 EasyFix (yellow)

*** SC 1 EasyFix Premium

Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию из паровой форсунки может выйти небольшое облако пара. Устройству требуется некоторое время для приработки. В начале пар выходит очень для приработки. В начале пар выходит очень влажно, возможно появление отдельных капель воды. Объем выходящего пара постепенно увеличивается и достигает максимального значения прибл. через 1 минуту.

Монтаж

Установка принадлежности

- Открытый конец принадлежности надвинуть на паровую форсунку или паровой пистолет, пока кнопка разблокировки паровой форсунки или парового пистолета не зафиксируется.

Рисунок F

Рисунок I

Рисунок J

- Открытый конец принадлежности надвинуть на точечное струйное сопло.

Рисунок K

- Соединительные трубы соединить с паровой форсункой или паровым пистолетом.
 - Первую соединительную трубку надвинуть на паровую форсунку или паровой пистолет, пока кнопка разблокировки паровой форсунки или парового пистолета не зафиксируется.
Соединительная трубка присоединена.
 - Вторую соединительную трубку надвинуть на первую трубку.
Соединительные трубы присоединены.

Рисунок N

- Принадлежность и/или насадку для пола надвинуть на свободный конец удлинительной трубы.

Рисунок O

Принадлежность присоединена.

Отсоединение принадлежности

- Нажать вниз кнопку детской блокировки.

Рисунок G

Кнопка подачи пара заблокирована.

- Нажать кнопку разблокировки и рассоединить детали.

Рисунок L

Рисунок M

Эксплуатация

Заливка воды

Примечание

При постоянном использовании стандартной дестиллированной воды удаление накипи из парового резервуара не требуется.

Примечание

Теплая вода сокращает время нагрева.

Примечание

Для заливки необходимо использовать входящий в комплект поставки мерный стакан. Во время заполнения водой следить за маркировкой (макс. 200 мл).

- Отвинтить предохранительную пробку.

Рисунок B

- Залить в паровой резервуар не более 200 мл дестиллированной или водопроводной воды.

- Ввернуть предохранительную пробку.

Рисунок C

Включение устройства

△ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность обваривания

При наклоне в сторону более чем на 30° из устройства выходит большое количество воды.

Не наклонять устройство в сторону более чем на 30° (максимальный угол).

- Установить устройство на прочное основание.

- Вставить сетевой штекер в розетку.

Рисунок D

Контрольная лампа горит зеленым светом.

Спустя прибл. 3 минуты устройство готово к использованию.

Рисунок E

- Нажать вверх кнопку детской блокировки.

Рисунок G

Кнопка подачи пара разблокирована.

- Нажать кнопку подачи пара.

Рисунок H

Выходит пар.

Добавление воды

Если во время работы количества пара снижается или пар больше не выходит, требуется долить воду.

Примечание

Предохранительная пробка не открывается до тех пор, пока парового резервуара находится под давлением.

Примечание

Теплая вода сокращает время нагрева.

- Выключить устройство ,см. главу Выключение устройства.

Рисунок Q

- Отвинтить предохранительную пробку.

- Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок R

- Залить в паровой резервуар не более 200 мл дестиллированной или водопроводной воды.

- Ввернуть предохранительную пробку.

- Нажать вверх кнопку детской блокировки.

Кнопка подачи пара разблокирована.

Устройство готово к использованию.

Выключение устройства

- Извлечь сетевой штекер из розетки.

Рисунок Q

- Нажимать кнопку подачи пара до тех пор, пока не перестанет выходить пар.

Паровой резервуар находится в безнапорном состоянии.

- Нажать вниз кнопку детской блокировки.

Промывка парового резервуара

После завершения работы промыть паровой резервуар устройства.

- Выключить устройство ,см. главу Выключение устройства.

- Дать устройству остыть.

- Отсоединить принадлежность.

- Паровой резервуар заполнить водой и сильно поболтать. Это необходимо для поднятия остатков накипи, осевших на дно парового резервуара.

- Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок R

Хранение устройства

- Отсоединить принадлежность.

- Выпить всю воду из парового резервуара.
- Рисунок R**
- Намотать сетевой кабель на бак для воды.
- Рисунок S**
- Высушить принадлежность.
 - Хранить устройство в сухом и защищенном от морозов месте.

Важные указания по применению

Очистка полов

Перед применением устройства мы рекомендуем подмети или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной очистки будет освобожден от загрязнений и мусора.

Освежение текстиля

Перед обработкой устройством обязательно проверить текстиль на переносимость, выбрав скрытый участок: обработать текстиль паром, дать просохнуть, а затем проверить на предмет изменения цвета или формы.

Очистка имеющих покрытие или окрашенных поверхностей

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Пар способен отслаивать воск, мебельную политуру, полимерные покрытия или краску и оклейку на кромках.

Не направлять пар на склеенные кромки, т.к. это может привести к отсоединению оклейки.

Не использовать устройство для очистки не лакированных деревянных и паркетных полов.

Не использовать устройство для очистки окрашенных или имеющих пластиковое покрытие поверхностей, например кухонной и жилой мебели, дверей и гардеробов.

1. Для очистки таких поверхностей следует коротко обработать паром тряпку и протереть ею поверхность.

Очистка стекла

ВНИМАНИЕ

Бои стекла и поврежденная поверхность

Пар может повредить лакированные участки оконной рамы, а при низких внешних температурах стать причиной возникновения напряжений на поверхности оконных стекол и их разрушения.

Не направлять струю пара на лакированные участки оконной рамы.

При низких внешних температурах следует нагреть оконные стекла, коротко обработав паром всю поверхность стекла.

- Очистить окно с помощью ручной насадки и чехла. Для удаления воды воспользоваться водостоком или вытереть поверхности насухо.

Использование принадлежностей

Паровая форсунка / паровой пистолет

Паровую форсунку и паровой пистолет можно использовать без принадлежностей в следующих случаях:

- Устранение небольших складок на висящих предметах одежды: обрабатывать предмет одежду паром с расстояния 10-20 см.
- Влажная уборка пыли: коротко обработать пылью тряпку и протереть ею мебель.

Точечное струйное сопло

Точечное струйное сопло предназначено для очистки трудно доступных мест, стыков, смесителей, стиков, раковин, унитазов, жалюзи и радиаторов. Чем ближе точечное струйное сопло к загрязненному месту, тем выше эффективность очистки. Это обусловлено тем, что температура и количество пара максимальны в месте выхода из сопла. Сильные известковые отложения перед очисткой паром можно обработать подходящим чистящим средством. Время воздействия чистящего средства — около 5 минут, после чего обработать паром.

1. Открытый конец точечного струйного сопла надвинуть на паровую форсунку или паровой пистолет.

Рисунок F

Рисунок J

Круглая щетка

Круглая щетка подходит для удаления стойких загрязнений. Обработка щеткой позволяет легче очищать поверхности от стойких загрязнений.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Щетка может поцарапать чувствительные поверхности.

Она не подходит для очистки чувствительных поверхностей.

1. Смонтировать круглую щетку на точечном струйном сопле.

Рисунок K

Мощное сопло

Мощная щетка подходит для удаления стойких загрязнений, продувки углов, стыков и т.д.

1. Смонтировать мощную щетку аналогично круглой щетке на точечном струйном сопле.

Рисунок K

Ручная насадка

Ручная насадка предназначена для очистки небольших моющихся поверхностей, душевых кабин и зеркал.

1. Надвинуть ручную насадку в соответствии с точечным струйным соплом на паровую форсунку или паровой пистолет.

Рисунок J

2. Надеть чехол на ручную насадку.

Насадка для пола

Насадка для пола предназначена для очистки моющихся покрытий стен и пола, например каменных полов, керамической плитки и покрытий из ПВХ.

ВНИМАНИЕ

Повреждения из-за воздействия пара

Высокая температура и влажность могут привести к повреждениям.

Перед применением необходимо проверить термостойкость и воздействие пара в малозаметном месте с минимальным количеством пара.

Примечание

Остатки чистящих средств и эмульсия для ухода на очищаемой поверхности при обработке паром могут стать причиной появления разводов, которые однаково исчезнут после нескольких применений.

Перед применением устройства мы рекомендуем подмети или пропылесосить пол. Благодаря этому пол уже до влажной очистки будет освобожден от загрязнений и мусора. Чтобы пар мог дольше воздей-

ствовать на сильно загрязненные поверхности, работать достаточно медленно.

1. Соединить удлинительные трубы с паровым пистолетом.

Рисунок N

2. Насадку для пола надвинуть на удлинительную трубу.

Рисунок O

3. Закрепить ткань для мытья пола на насадке для пола.

a Уложить ткань для мытья пола на пол лентами-липучками вверх.

b С незначительным усилием прижать насадку для пола к ткани для мытья пола.

Рисунок P

Благодаря креплениям-липучкам ткань для мытья пола сама закрепится на насадке для пола.

Снятие салфетки для пола

1. Поставить одну ногу на язычок салфетки для пола и поднять насадку для пола.

Рисунок R

Примечание

Сначала лента-липучка салфетки для пола еще очень крепкая и салфетку тяжело снять с насадки. После многократного использования и стирки салфетки она легко снимается с насадки и достигает оптимального усилия скрепления.

Уход и техническое обслуживание

Удаление накипи из парового резервуара

Примечание

При постоянном использовании стандартной дестиллированной воды удаление накипи из парового резервуара не требуется.

Примечание

С учетом образования накипи в устройстве рекомендуется удалять накипь по достижении указанного в таблице количества заполнений парового резервуара (ЗР = заполнение резервуара).

Диапазон жесткости	°dH	ммоль/л	ЗР
I	мягкая	0-7	0-1,3
II	средняя	7-14	1,3-2,5
III	жесткая	14-21	2,5-3,8
IV	очень жесткая	>21	>3,8
			15

Примечание

Водохозяйственное ведомство и городские коммунальные службы предоставляют информацию о жесткости водопроводной воды.

ВНИМАНИЕ

Поврежденные поверхности

Раствор для удаления накипи может разрушить чувствительные поверхности.

Заполнять и опорожнять устройство осторожно.

1. Выключить устройство, см. главу Выключение устройства.

2. Дать устройству остыть.

3. Отвинтить предохранительную пробку.

4. Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок R

ВНИМАНИЕ

Повреждение устройства средством для удаления накипи

Использование неподходящего средства для удаления накипи и ошибочная дозировка могут привести к повреждению устройства.

Используйте только средство для удаления накипи KÄRCHER.

Используйте 1 дозу средства для удаления накипи на 0,5 л воды.

5. Приготовить раствор средства для удаления накипи в соответствии с инструкцией на средстве.

6. Залить раствор средства для удаления накипи в паровой резервуар. Не закрывать паровой резервуар.

7. Оставить раствор действовать прибл. на 8 часов.

8. Вылить весь раствор для удаления накипи из парового резервуара.

9. При необходимости повторить процедуру удаления накипи.

10. Паровой резервуар промыть 2-3 раза холодной водой, чтобы удалить все остатки раствора для удаления накипи.

11. Вылить всю воду из парового резервуара.

Рисунок R

Уход за принадлежностями

(Принадлежности – в зависимости от комплекта поставки)

Примечание

Ткань для мытья пола и чехол для ручной насадки предварительно постираны, их можно сразу использовать для работы с устройством. Ткань из микрофибры не пригодна для сушки в сушильной машине.

Примечание

При стирке ткани соблюдать указания на этикетке по уходу за изделиями. Чтобы ткань хорошо впитывала грязь, не использовать средства для полоскания.

1. Ткань для мытья пола и чехлы стирать в машине при температуре не выше 60 °C.

Помощь при неисправностях

Зачастую неисправности имеют простые причины, поэтому с помощью следующего обзора их можно устранить самостоятельно. В случае сомнения или возникновении не описанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность удара током и получения ожогов

Устранять неисправности на подключенном к электрической сети или разогретом устройстве опасно. Вынуть сетевой штекер.

Дать устройству остыть.

Уменьшенное количество пара

Паровая форсунка засорена.

1. Отсоединить принадлежность от паровой форсунки.
2. Очистить вставку форсунки.
3. На короткое время ввести устройство в эксплуатацию.
4. Надвинуть принадлежность на паровую форсунку.

В паровом резервуаре образовалась накипь.

- Удалить накипь из парового резервуара.

Нет пара

В паровом резервуаре отсутствует вода

- Долить воду, см. главу Добавление воды.

Кнопка подачи пара не нажимается

Кнопка подачи пара заблокирована кнопкой детской блокировки.

- Нажать вверх кнопку детской блокировки.
Кнопка подачи пара разблокирована.

Значительный выброс воды

Устройство «выплевывает» воду

- Во время очистки не наклонять устройство в сторону более чем на 30° (максимальный угол).
- Не превышать максимальный заправочный объем в 200 мл.

Технические характеристики

Электрическое подключение

Напряжение	В	220-240
------------	---	---------

Фаза	~	1
------	---	---

Частота	Гц	50-60
---------	----	-------

Тип защиты	IPX4	
------------	------	--

Класс защиты	I	
--------------	---	--

Рабочие характеристики

Мощность нагрева	Вт	1200
------------------	----	------

Максимальное рабочее давление	МПа	0,3
-------------------------------	-----	-----

Время нагрева	минуты	3
---------------	--------	---

Длительная обработка паром	г/мин	35
----------------------------	-------	----

Максимальная подача пара	г/мин	80
--------------------------	-------	----

Заправочный объем

Паровой резервуар	мл	250
-------------------	----	-----

Максимальный заправочный объем	мл	200
--------------------------------	----	-----

Размеры и вес

Вес (без принадлежностей)	кг	1,5
---------------------------	----	-----

Длина	мм	321
-------	----	-----

Ширина	мм	127
--------	----	-----

Высота	мм	186
--------	----	-----

Сохраняется право на внесение технических изменений.

Tartalom

Általános utasítások	64
Rendeltetésszerű alkalmazás	64
Környezetvédelem	64
Tartozékok és pótalkatrészek	64
Szállított tartozékok	64
Garancia	64
Biztonsági berendezések	64
A készülék leírása	65
Első üzembe helyezés	65
Szerelés	65
Üzemeltetés	65
Fontos alkalmazási utasítások	66
A tartozékok használata	66
Ápolás és karbantartás	67
Üzemzavarok elhárítása	68
Műszaki adatok	68

Általános utasítások

 A készülék első használata előtt olvassa el az eredeti kezelési útmutatót és a mellékelt biztonsági tanácsokat. Ezeknek megfelelően járon el.

Örizze meg minden tájékoztatót későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű alkalmazás

Kizártlag magán háztartásban alkalmazza a készüléket. A készülék görböl való tisztításra szolgál, megfelelő tartozékkal a használati utasításban leírtak szerint alkalmazható. Tisztítószer nem szükséges. Tartsa be a biztonsági utasításokat.

Környezetvédelem

 A csomagolóanyag újrahasznosítható. Kérjük, környezetbarát módon semmisítse meg a csomagolást.

 Az elektromos és elektronikus készülékek értékes, újrahasznosítható anyagokat, és gyakran olyan alkotóelemeket, például elemeket, akkumulátorokat vagy olajat is tartalmaznak, melyek nem megfelelő kezelése vagy helytelen megsemmisítése potenciális veszélyt jelenthet az emberi egészségre és a környezetre. Ezek az alkotóelemelek azonban a készülék rendeltetésszerű üzemeléséhez szükségek. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt megsemmisítene.

Összetevőkre vonatkozó utasítások (REACH)

Az összetevőkre vonatkozó aktuális információkat itt találja: www.kaercher.com/REACH

Tartozékok és pótalkatrészek

Csak eredeti tartozékokat és eredeti pótalkatrészt alkalmazzon; ezek garantálják a készülék biztonságos és zavarmentes üzemelését.

A tartozékokra és pótalkatrészekre vonatkozóan információkat itt talál: www.kaercher.com.

Szállított tartozékok

A készüléssel szállított tartozékok fel vannak tüntetve a csomagoláson. Kicsomagolásnál ellenőrizze, hogy megvan-e minden tartozék. Hiányzó tartozékok vagy szállítási sérülések esetén kérjük, értesítse a kereskedőt.

Garancia

Minden országban az illetékes értékesítő társaságunk által megadott garanciális feltételek vannak érvényben. A készüléknél felmerülő esetleges zavarokat a garanciadón belül díjmentesen orvosoljuk, amennyiben anyag-, illetve gyártási hibáról van szó. Garanciális esetben kérjük, a számlával együtt forduljon kereskedőjéhez vagy a légiózélebbi, arra jogosult ügyfélszolgálati irodához.

(A címet lásd a hátoldalon)

Biztonsági berendezések

VIGYÁZAT

Hiányzó vagy módosított biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják. A biztonsági berendezéseket ne módosítsa és ne melírje használatukat.



THANK YOU!

MERCI! DANKE! ¡GRACIAS!

- Registrieren Sie Ihr Produkt und profitieren Sie von vielen Vorteilen.
Register your product and benefit from many advantages.
Enregistrez votre produit et bénéficier de nombreux avantages.
Registre su producto y aproveche de muchas ventajas.

www.kaercher.com/welcome



- Bewerten Sie Ihr Produkt und sagen Sie uns Ihre Meinung.
Rate your product and tell us your opinion.
Évaluer votre produit et dites-nous votre opinion.
Reseña su producto y díganos su opinión.



www.kaercher.com/dealersearch

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

